

ステップ 3 初めての設定をする (初期設定)

● 接続後に初めて電源を入れたときは、セットアップのための初期設定画面が表示されます。


次の手順で設定します。

アンテナ線、テレビとの接続はお済みですか？
◎ まだ接続が済んでいない場合は、うら面のステップ1・2を済ませてください。

SHARP

ブルーレイディスクレコーダー
ビー ディー エイチ ディー ダブル

形名 **BD-HDW43**
BD-HDW45
BD-HDW50

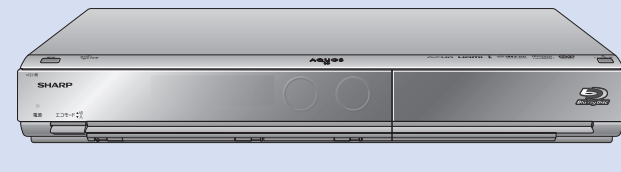

操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や取扱説明書 [2. 操作編] をご覧ください。

使い方や修理のご相談など
【お客様相談センター】
お電話 0120-001-251
【受付時間】
月曜～土曜 9:00～20:00
日曜・祝日 9:00～17:00
(※お休みの日を除く)
ご利用のメールアドレスは、【お問合せ先】
http://www.sharp.co.jp/support/


Printed in Malaysia

お買いあげいただき
まことにありがとうございました。
本商品は、シャープ製液晶カラーテレビ「アクオス」と
接続しますと快適にお使いいただけます。
本商品の特長機能を御使用いただくために、
まず以下の準備を行なってください。

接続・設定ガイド


本機にアンテナ線とテレビを接続し、
電源を入れて「初期設定」を完了するまでの流れ

- ステップ 1 アンテナ線を接続する
☞ うら面をご覧ください。
- ステップ 2 テレビと本機を接続する
- ステップ 3 初めての設定をする (初期設定)

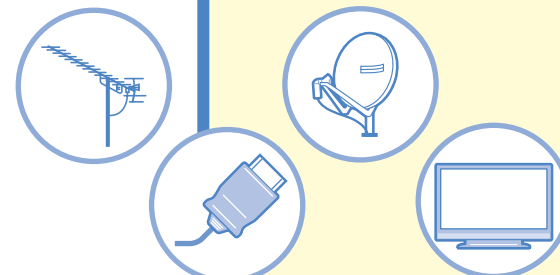


TINSJA344WJQZ ©
09P10-MA-NM

1 付属の電源コードを接続します

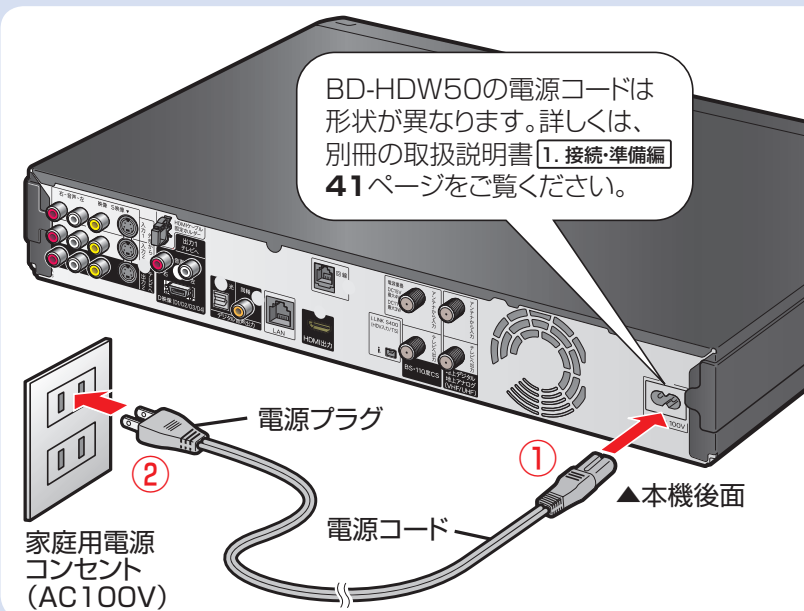


2 付属のB-CASカードを入れます

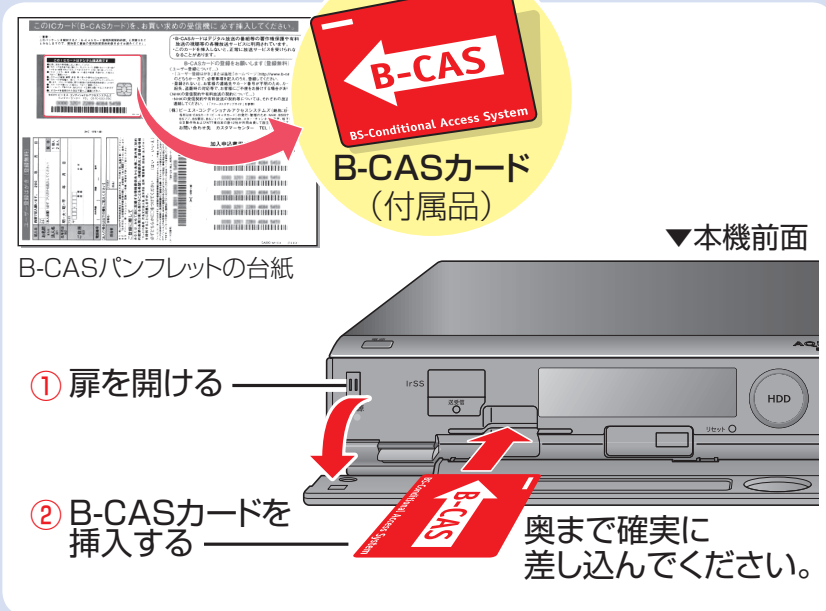

3 付属の乾電池を入れます




4 テレビと本機の電源を入れます

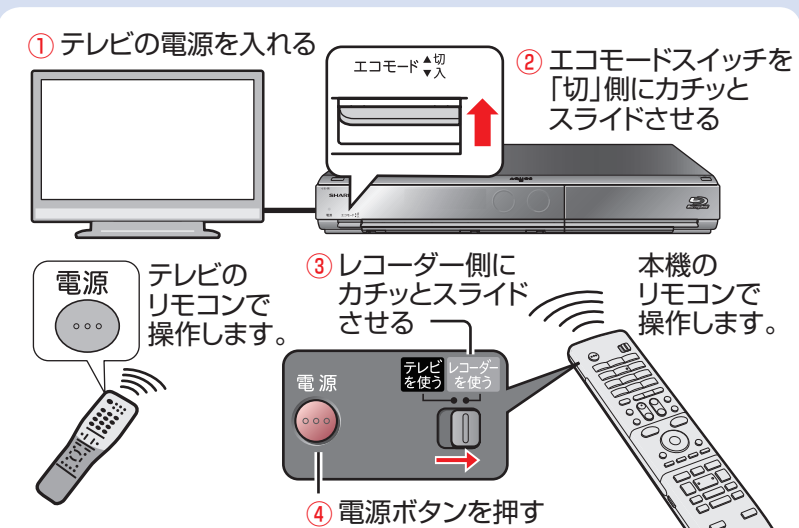


5 テレビのリモコンの入力切換ボタンを押し、ステップ2で本機を接続した入力に切り換えます




8 BS・110度CSアンテナの電源の設定をします

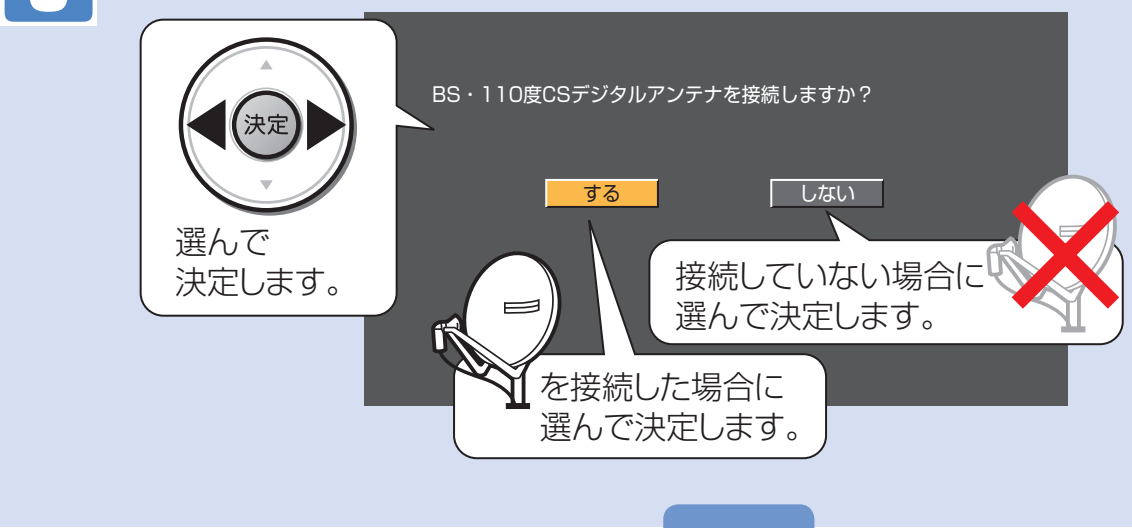


7 クイック起動を設定します

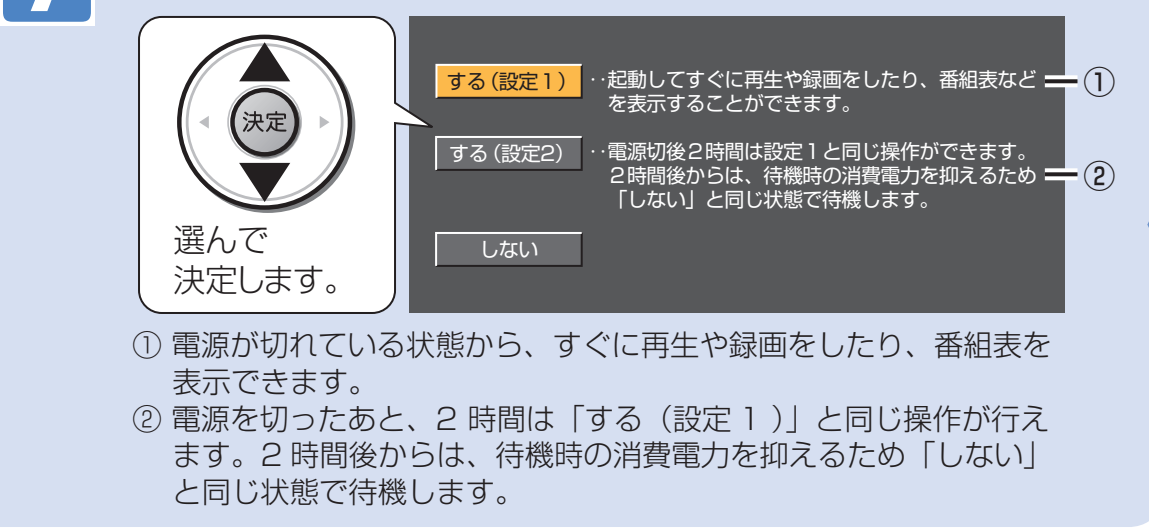

6 本機のリモコンを使って、初期設定を始めます

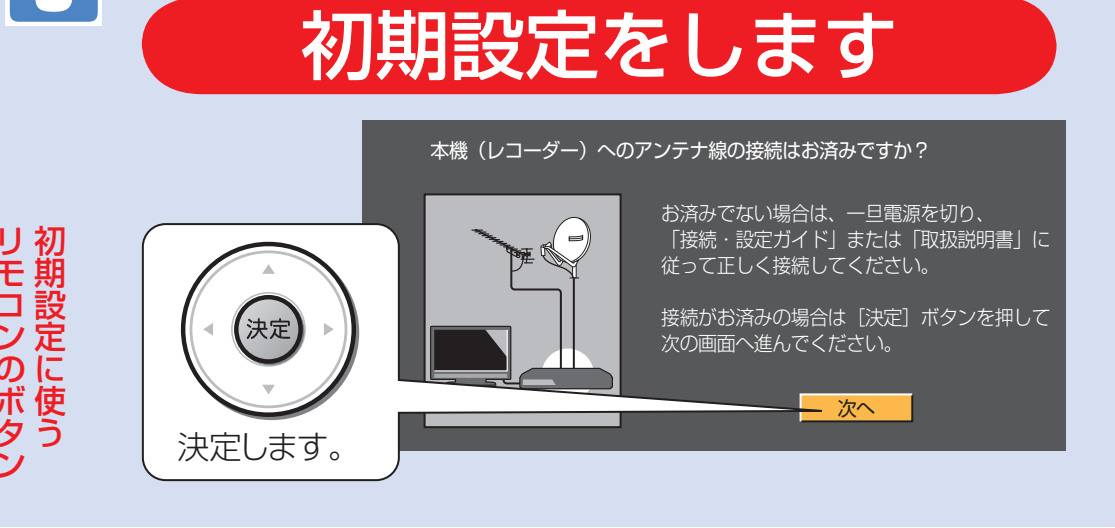

9 レコーダー (本機) を接続したテレビに合わせた設定をします (接続したケーブルとテレビを確認して、パターンA～Dのいずれかの設定をします。)

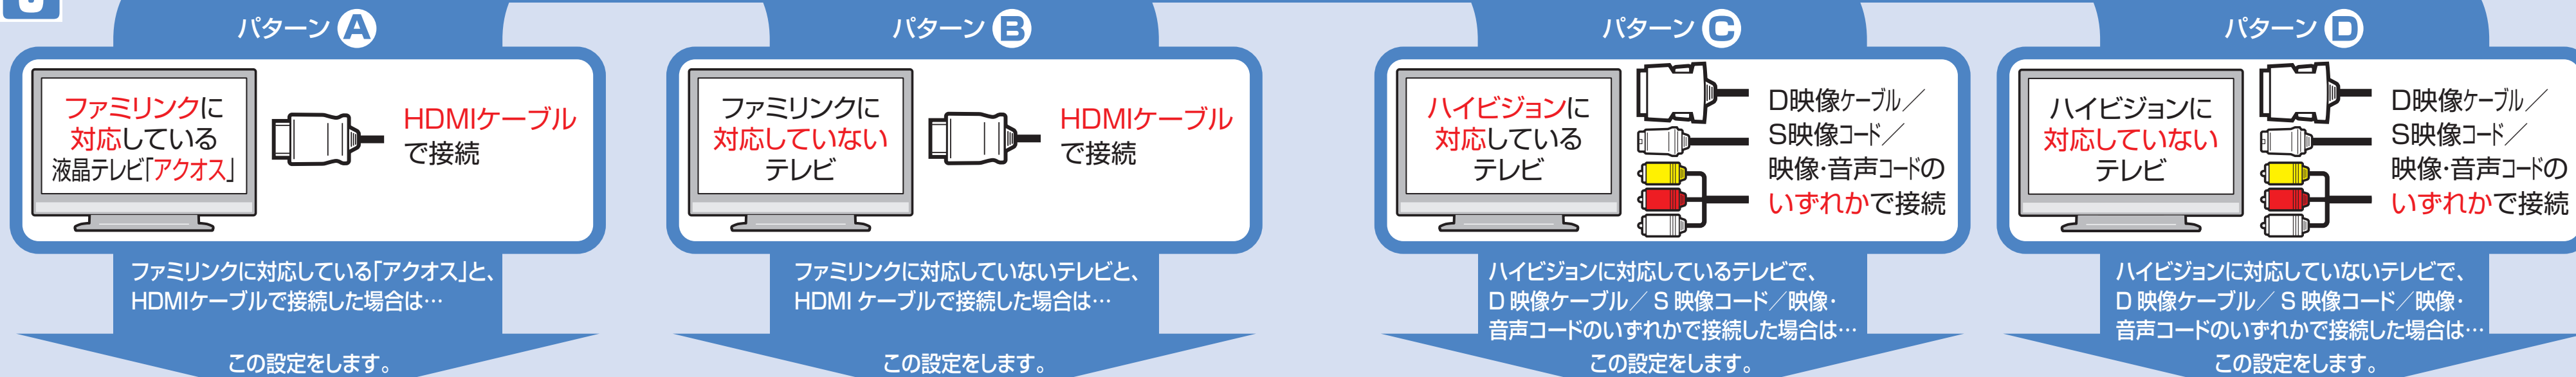

ファミリンクに対応しているかどうか調べるには？
◎ カタログまたは以下のホームページをご覧ください。
DVD/BDサポートステーション
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/
「使い方が分からないときは」の「Q&A情報」⇒
「[Q&A]ピックアップ情報 (よくあるご質問)」の
「AQUOSファミリンクとは？ 対応している機種は？」⇒
「液晶テレビ AQUOS」の順にクリックするとご覧になります。

テレビの設定内容を取得しています。しばらくそのままの状態お待ちください。

受信チャンネル リモコン番号 放送局名

を認識しました。○○chを確認しています。

設定が完了するまで (5分程度) 待ちます。

初期設定が完了しました。

お知らせ

録画 (録音) 内容の補償はできません。本機の故障や不具合によりハードディスクの内容が消失した場合などの録画 (録音) 内容の補償につきましてはご容赦ください。

お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定します。

お住まいの地域の郵便番号を入力してください。

地上デジタル放送地域：東京

入力決定

お住まいの地域 (○○) で視聴可能なデジタル放送の放送局を確認しています。しばらくお待ちください。

受信チャンネル リモコン番号 放送局名

を認識しました。○○chを確認しています。

設定が完了するまで (5分程度) 待ちます。

居住地向けのチャンネルを登録しました。

うまく放送が受信できない場合は、取扱説明書を見ながら、各種設定のチャンネル設定からもう一度設定をおこなってください。

決定します。

初期設定が完了しました。

お知らせ

録画 (録音) 内容の補償はできません。本機の故障や不具合によりハードディスクの内容が消失した場合などの録画 (録音) 内容の補償につきましてはご容赦ください。

決定します。

接続したテレビのタイプを確認してください。

ハイビジョン対応テレビ

ハイビジョン対応テレビ

選んで決定します。

接続したテレビの端子を選択してください。

D映像入力

D映像入力

D映像入力

コンポーネント映像入力端子 (Y, Pb, Pr)

コンポーネント映像入力端子 (Y, Pb, Pr, Pa)

音声入力端子

選んで決定します。

ステップ2で接続したテレビの入力端子を選んで決定します。

D映像入力

D3/D4/D5映像

選んだ映像端子がテレビに接続されていることを確認してください。D3/D4/D5映像の場合は、テレビの電源を切り、映像ケーブルを接続し、電源を入れます。

選んで決定します。

映像出力の端子を選択してください。

映像出力

映像出力

映像出力

選んで決定します。

接続したテレビの画面サイズを選択してください。

ワイド (16:9)

標準 (4:3)

選んで決定します。

ワイド映像のときの画面サイズを選択してください。

レターボックス

レターボックス

選んで決定します。

接続したテレビの画面サイズを選択してください。

ワイド (16:9)

標準 (4:3)

選んで決定します。

ワイド映像のときの画面サイズを選択してください。

レターボックス

レターボックス

選んで決定します。

接続したテレビの画面サイズを選択してください。

ワイド (16:9)

標準 (4:3)

選んで決定します。

ワイド映像のときの画面サイズを選択してください。

レターボックス

レターボックス

選んで決定します。

接続したテレビのタイプを確認してください。

ハイビジョン対応テレビ

ハイビジョン対応テレビ

選んで決定します。

接続したテレビの端子を選択してください。

D映像入力

D映像入力

D映像入力

コンポーネント映像入力端子 (Y, Pb, Pr)

コンポーネント映像入力端子 (Y, Pb, Pr, Pa)

音声入力端子

選んで決定します。

ステップ2で接続したテレビの入力端子を選んで決定します。

D映像入力

D1/D2映像

選んだ映像端子がテレビに接続されていることを確認してください。D1/D2映像の場合は、テレビの電源を切り、映像ケーブルを接続し、電源を入れます。

選んで決定します。

映像出力の端子を選択してください。

映像出力

映像出力

映像出力

選んで決定します。

接続したテレビの画面サイズを選択してください。

ワイド (16:9)

標準 (4:3)

選んで決定します。

ワイド映像のときの画面サイズを選択してください。

レターボックス

レターボックス

選んで決定します。

接続したテレビの画面サイズを選択してください。

ワイド (16:9)

標準 (4:3)

選んで決定します。

ワイド映像のときの画面サイズを選択してください。

レターボックス

レターボックス

選んで決定します。

接続したテレビの画面サイズを選択してください。

ワイド (16:9)

標準 (4:3)

選んで決定します。

ワイド映像のときの画面サイズを選択してください。

レターボックス

レターボックス

選んで決定します。

設定完了

テレビ放送が映るか、確認します



録画や再生の操作については…
◎ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や取扱説明書 [2. 操作編] をご覧ください。

